G2010 MODE D'EMPLOI

ADVANCED | AEG | 450 ROUNDS HI-CAP MAG

Tous les produits G&G sont conformes à la norme CE et ROHS 2.0.
G&G Armament est également un fabricant certifié ISO 9001.

TAIWAN

ChangHua (Siège)
Tel : +886-4-798-9000 **Fax :** +886-4-798-9900
No.999, Zhonghua Rd. Shengang Township,
Changhua County 50952, Taiwan (R.O.C.)

Taipei
Tel : +886-2-2692-2000 **Fax :** +886-2-2692-4000
11F-3., No.27, Lane 169, Kangning St. Shijr City,
Taipei County 22180, Taiwan (R.O.C.)

Service commercial sales@guay2.com, b2b@guay2.com
Service après-vente support@guay2.com
Service marketing pr@guay2.com

U.S.A.

Los Angeles (Entrepôt)
Tel : +1-626-581-0101
Fax : +1-626-581-1011
1122 Coiner Court City of Industry,
CA 91748 (U.S.A.)
sales101@guay2.com

G2-201401-010-法

WWW.GUAY2.COM
G&G ARMAMENT
AIRSOFT GUNS & ACCESSORIES

TOP FIVE
FUTURE INNOVATION
FINEST QUALITY
FAST SERVICE
FREE ITEMS
FAIR PRICE

G2010 MODE D'EMPLOI

Tous les produits G&G sont conformes à la norme CE et ROHS 2.0.
G&G Armament est également un fabricant certifié ISO 9001.

ADVANCED | AEG | 450 ROUNDS HI-CAP MAG

G2010

G&G ARMAMENT
AIRSOFT GUNS & ACCESSORIES

Sommaire

01 Introduction
02 Composants
03 G2010 version Standard
04 G2010 version Hunter
05 Précautions
07 Réglage sélecteur et sécurité
08 Installation batterie
09 Réglage organes de visé
10 Réglage hop-up
11 Tir
13 Réglage ressort et levier de chargement
14 Installation capot lunette de visé
15 Liste des pièces détachées
17 Entretien
18 En cas de panne

Introduction

G&G est constamment à la recherche de nouvelles façons d'innover dans la conception et les matériaux pour assurer la meilleure qualité de nos produits. Tous les produits G&G sont conçus et construits avec des outils assistés par ordinateur tels que Computer Numerical Control (CNC) afin d'assurer la précision et la qualité.

G&G porte un soin particulier aux commentaires de ses cleints, tout comme nous intégrons l'amélioration et la modernisation à nos futurs produits. G&G est fier de fabriquer tous ses produits à Taiwan.

Nous voulons que nos clients prennent du plaisir en utilisant nos produits, c'est pourquoi nous nous efforçons de fournir la meilleure qualité comme la clé de notre succès. G&G a mis l'accent sur l'évolution des répliques AEG (Automatic Electric Guns) avec des caractéristiques inimitables. G&G est fier de vous présenter l'une d'entre elles, le G2010.

Pour plus d'informations sur nos produits et nos services, ainsi que des questions ou des commentaires, rendez-vous sur notre site internet www.guay2.com.

Composants

G&G ARMAMENT
AIRSOFT GUNS & ACCESSORIES

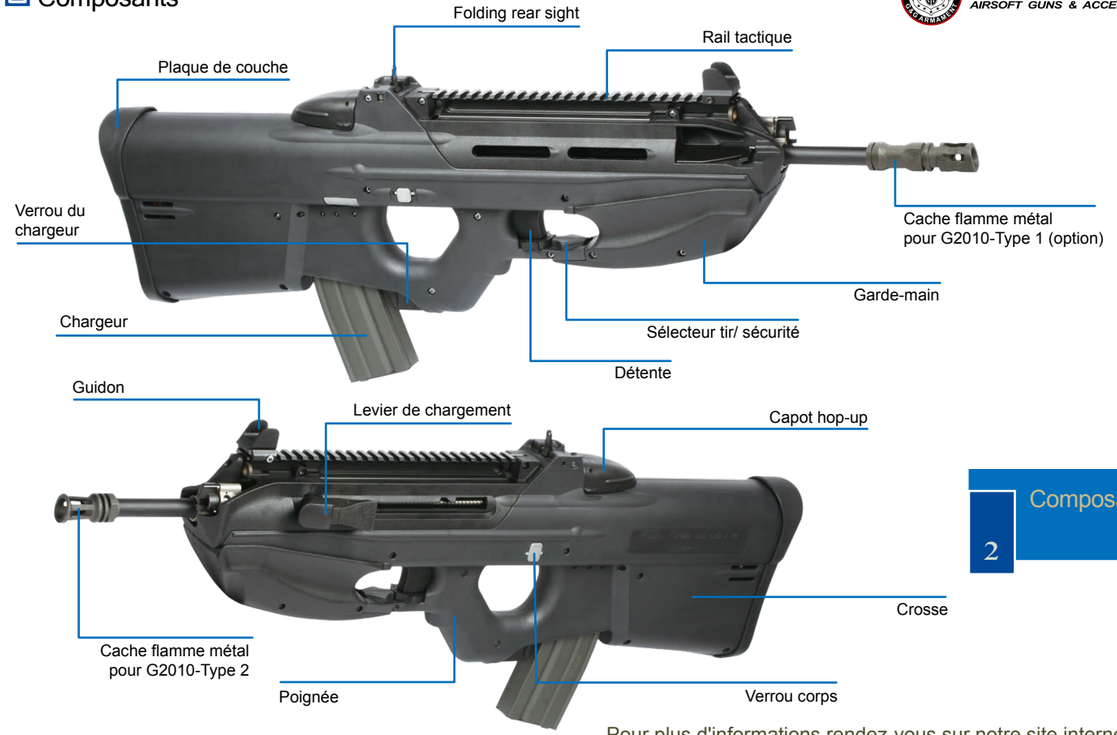

Pour plus d'informations rendez-vous sur notre site internet
www.guay2.com

G2010

Pour plus d'informations rendez-vous sur notre site internet
www.guay2.com

G2010 Standard version

G2010 DST

G2010 Hunter

G2010 Hunter version

G2010 Hunter DST

Embout orange :

⚠ Tous les produits Airsoft G&G sont vendus avec un embout orange fixe permanent requis par la loi, qui accorde un usage légal de l'airsoft aux Etats-Unis et respecte les lois des États-Unis.

⚠ Si vous modifiez, retirez l'embout orange ou si l'article est modifié, la garantie sera annulée.

Précautions
Pour plus d'informations
rendez-vous sur notre site internet
www.guay2.com

Vous pouvez être tenu responsable pour la dégradation de biens publics ou privés, ou pour avoir blessé une personne ou un animal, même si vous ne vouliez tirer que pour faire une farce. Toujours observer les bonnes manières et profiter du tir sportif en vous amusant.

Procédures de sécurité:
1.Attachez le capuchon de sécurité sur la bouche du canon.
2.Réglez le sélecteur sur la position de sécurité.
3.Retirez le chargeur.
4.Retirez la batterie.

Lorsque vous prenez une réplique pour vous entrainer au tir ou dans une situation de jeu, vous et tous les participants doivent porter des lunettes de sécurité et autres équipements de protection oculaire. Aussi, faites attention aux ricochets. Il est très important de prêter attention à des tiers autres que les participants.

Lorsque vous transportez la réplique, attachez le capuchon de sécurité, placer le sélecteur sur la position de sécurité et toujours mettre la réplique dans un étui ou un sac.

Choisissez un endroit sûr pour utiliser la réplique, évitez les endroits où les gens et les voitures sont autour.

Toujours attacher le capuchon de sécurité sur la bouche, retirez la batterie et ranger la réplique dans un étui ou un sac et dans un endroit qui est hors de portée des enfants.

⚠ Tous les produits utilisent des canons de haute précision 6.04mm. Il est recommandé d'utiliser des billes 5.95mm.
Les dommages occasionés par des billes de mauvaise qualité annulent la garantie. Utiliser avec précaution.

⚠ L'acheteur et l'utilisateur de ce produit doit se soumettre aux lois du pays qui régissent l'utilisation et la possession d'une réplique airsoft.

⚠ La surveillance d'un adulte est requise.

⚠ Peut être dangereux jusqu'à 50 mètres.

⚠ Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

⚠ Toujours porter des protections oculaires lorsque vous utilisez ce produit.

⚠ Une mauvaise utilisation de ce produit peut causer des blessures.

⚠ Ce produit est réservé aux utilisateurs de 18 ans et plus.

⚠ L'acheteur et l'utilisateur de ce produit doivent adhérer à toutes les lois du pays qui régissent l'usage et la possession des répliques d'airsoft.

Ne jamais diriger le canon vers une personne, un animal ou toute autre direction. Cela peut causer des blessures ou des dommages à un tiers.

Regarder dans la bouche du canon est extrêmement dangereux, indépendamment du fait que les billes soient chargés ou non. Si vous êtes touché à l'œil par une bille, vous pouvez au pire des cas, perdre la vue.

Il peut arriver qu'il reste quelques billes dans le canon après que le chargeur a été retiré . Après le retrait du chargeur , diriger le canon dans une direction sûre et appuyer sur la détente pour confirmer qu'il n'y a pas de rester billes dans la réplique, puis fixez le bouchon de sécurité.

Assurez-vous de mettre le capuchon de sécurité sur la bouche du canon, sauf si vous tirez. Pour ce faire, afin d'éviter un accident et protéger de la poussière, déchargez les billes. Ne jamais appuyer sur la queue de détente alors que le capuchon de sécurité est attachée sur la bouche du canon.

Appuyer sur la queue de détente sans prendre de précautions au préalable est extrêmement dangereux. Ne jamais mettre le doigt sur la queue de détente à moins que le capuchon de sécurité soit enlevé et que vous êtes prêt à tirer sur une cible.

Le démontage ou la modification de la réplique peut affecter ses performances et la rendre dangereuse. "Ceci peut être contre la loi."

Réglage sélecteur et sécurité

Attention

- Ne jamais faire fonctionner le sélecteur tout en tirant sur la détente.
  Dans le cas contraire, des dysfonctionnements peuvent se produire.
- Appuyer sur la détente avec le sélecteur en mode sécurité peut endommager la réplique airsoft.

Toujours se positionner en mode "sécurité" après un tir.

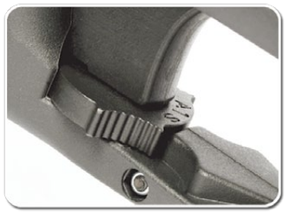

Mode sécurité

La détente est bloquée

Lorsque vous ne tirez pas ou que la réplique est rangée.
Toujours positionner le sélecteur sur le mode "sécurité" et attacher le capuchon de protection sur la bouche du canon.

Mode semi-auto

Tir coup-par-coup

La réplique tire coup-par-coup chaque fois que vous appuyez sur la détente.

Mode auto

Tir en rafale

La réplique tire en rafale lorsque vous gardez le doigt appuyé sur la détente.

Attention

- Utiliser uniquement la batterie G&G achetée chez votre revendeur.

Installation batterie

Retirer la plaque de couche.

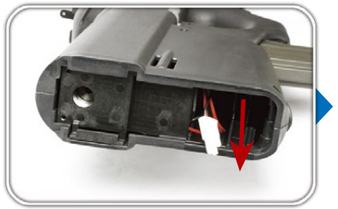

Sortir le connecteur.

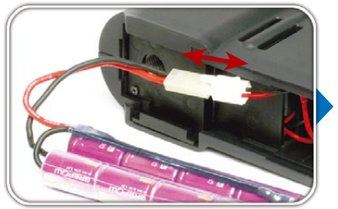

Brancher la prise de la batterie avec le connecteur jusqu'à entendre un "clic".

Insérer la batterie dans la crosse.

Remettre la plaque de couche.

Pour plus d'informations sur nos produits rendez-vous sur notre site internet
www.guay2.com

Attention

► Assurez-vous de ne pas perdre les outils de réglage.

Réglage de l'oeilleton

Réglage du guidon

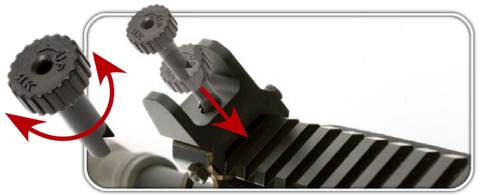

Réglage haut-bas du guidon.
Tourner dans le sens horaire: Soulever l'oeilleton.
Tourner dans le sens antihoraire: abaisser l'oeilleton.

Démonter le guidon

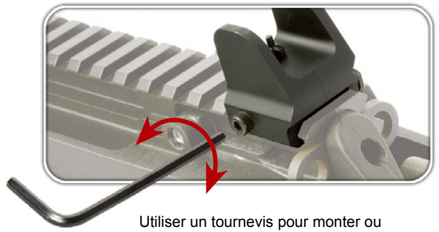

Utiliser un tournevis pour monter ou démonter le guidon.

Réglage de l'oeilleton

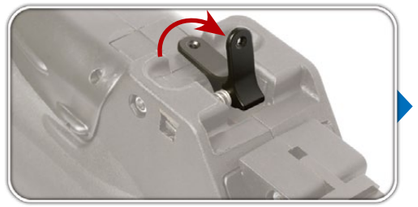

Redresser l'oeilleton.

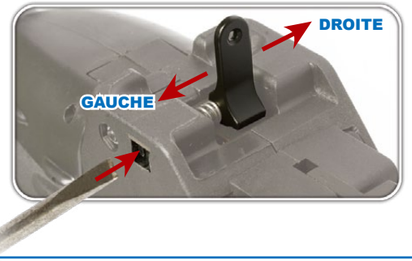

Tourner la vis pour bouger le guidon de gauche à droite.

Réglage hop-up

Ouvrir le capot

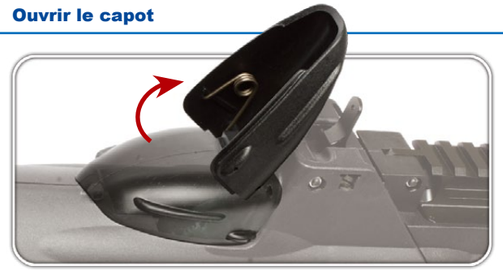

Open the Hop-up protect cover.

Réglage du hop-up

Tourner la molette du hop-up pour régler la trajectoire de bille voulue.
La molette du hop-up possède une limite.
Si vous forcez sur la molette vous risquez de l'endommager.

A Effet hop-up trop prononcé (régler vers moins d'effet).

B Direction.

C Effet hop-up insuffisant (régler vers plus d'effet).
ou effet hop-up trop prononcé (régler vers moins d'effet).

Attention

► Ne jamais tenir la réplique sur le côté sinon les billes partiront à droite ou à gauche.

► Cela est du au système hop-up.

G2010

G&G ARMAMENT
AIRSOFT GUNS & ACCESSORIES

ATTENTION
- ► Assurez-vous que le levier de sécurité est en mode " sécurité" et ne placez pas votre doigt sur la détente.
- ► Insérer le chargeur vers le haut, jusqu'à entendre un "clic".

Setting the magazine

Installer le chargeur

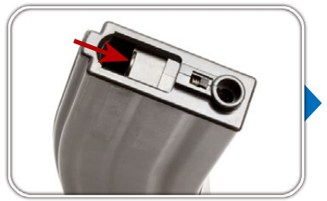

Ouvrir le couvercle du chargeur.

Charger les billes G&G 5.95mm dans le chargeur. Le chargeur contient environ 450 billes.

Une fois les billes chargées, fermer et tourner la molette au talon de la poignée jusqu'à entendre un son différent.

Installer le chargeur

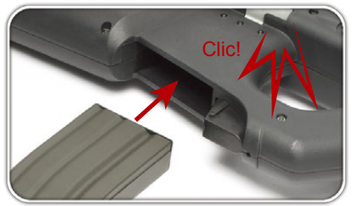

Insérer le chargeur dans le corps jusqu'à entendre un "clic".

Retirer le chargeur

Appuyer sur le verrou du chargeur.

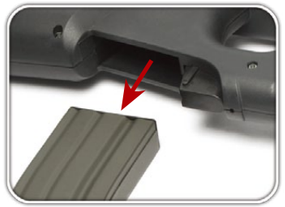

Tirer le chargeur hors du corps.

100% MADE IN TAIWAN HIGH QUALITY

Pour plus d'information sur nos produit, rendez-vous sur notre site internet.
www.guay2.com

G&G ARMAMENT
AIRSOFT GUNS & ACCESSORIES

Séparer le corps inférieur et supérieur

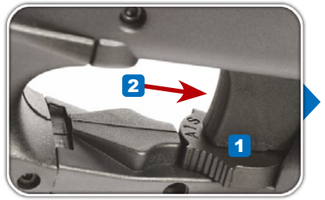

1. Enclencher le mode "sécurité".
2. Appuyer sur la détente jusqu'à resortir le verrou du corps.

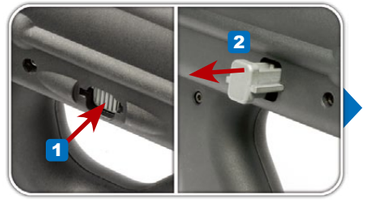

1. Appuyer sur le verrou du corps.
2. Sortir le verrou du corps.

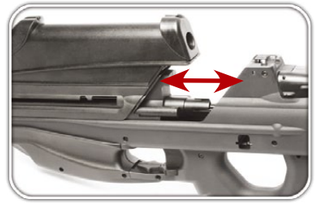

Séparer le corps inférieur et supérieur.

Firing

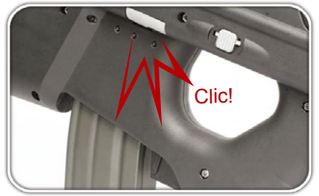

Assurez-vous d"insérer le chargeur vers le haut dans le corps.
C'est installé correctement lorsque vous entendez un "clic".

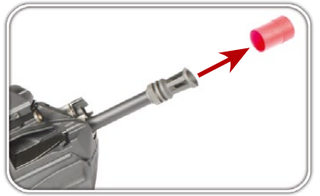

Retirer le capuchon de protection seulement lorsque vous êtes prêt à tirer.

Attention
- ► Choisir un endroit sûr pour tirer avec la réplique airsoft.

Après utilisation

Toujours débrancher la batterie et attacher le capuchon de sécurité chaque fois que vous n'utilisez pas la réplique.

Précautions moteur et batterie

1.Charger la batterie si la cadence de tir ralentie.
2.Faite une pause de 5 à 10 minutes après avoir tiré environ 500 billes, ainsi vous assurez une meilleure durée de vie du moteur et de la batterie.

Réglage du ressort

Retirer la plaque de couche.

Pour régler la force du ressort:
Tourner dans le sens horaire: pour augmenter la force du ressort.
Tourner dans le sens antihoraire: pour diminuer la force du ressort.

Remettre la plaque de couche.

Réglage du levier de chargement

Relever le levier de chargement.

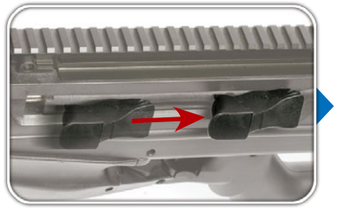

Tirer le levier de chargement en arrière.

Pousser le levier de chargement dans l'encoche du haut et rabaisser le pour fixer en arrière.

Installation capot de lunette

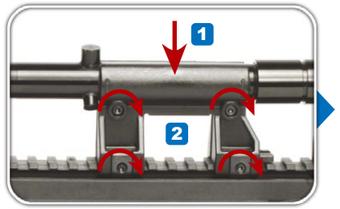

1. Installer la lunette sur le rail.
2. Serrer les vis.

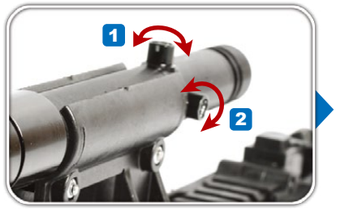

1. Réglage SITE haut/bas.
2. Réglage AZIMUT gauche/droite.

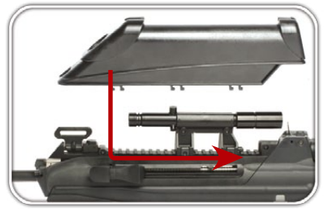

Installer le capot de lunette.

Desinstallation capot de lunette

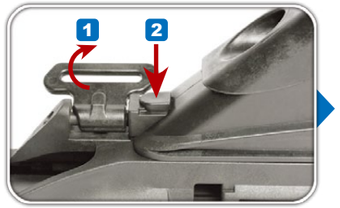

1. Pousser le battant sur un côté.
2. Appuyer sur le bouton.

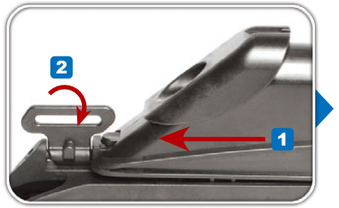

1. Pousser le capot de lunette vers l'avant.
2. Aligner le battant à la verticale avec le capot.

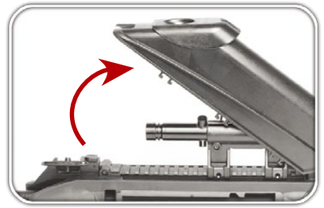

Retirer par le haut le capot de lunette.

G2010

G&G ARMAMENT
AIRSOFT GUNS & ACCESSORIES

- Vous pouvez acheter toutes ces pièces chez G&G dept. support
- E-Mail: support@guay2com

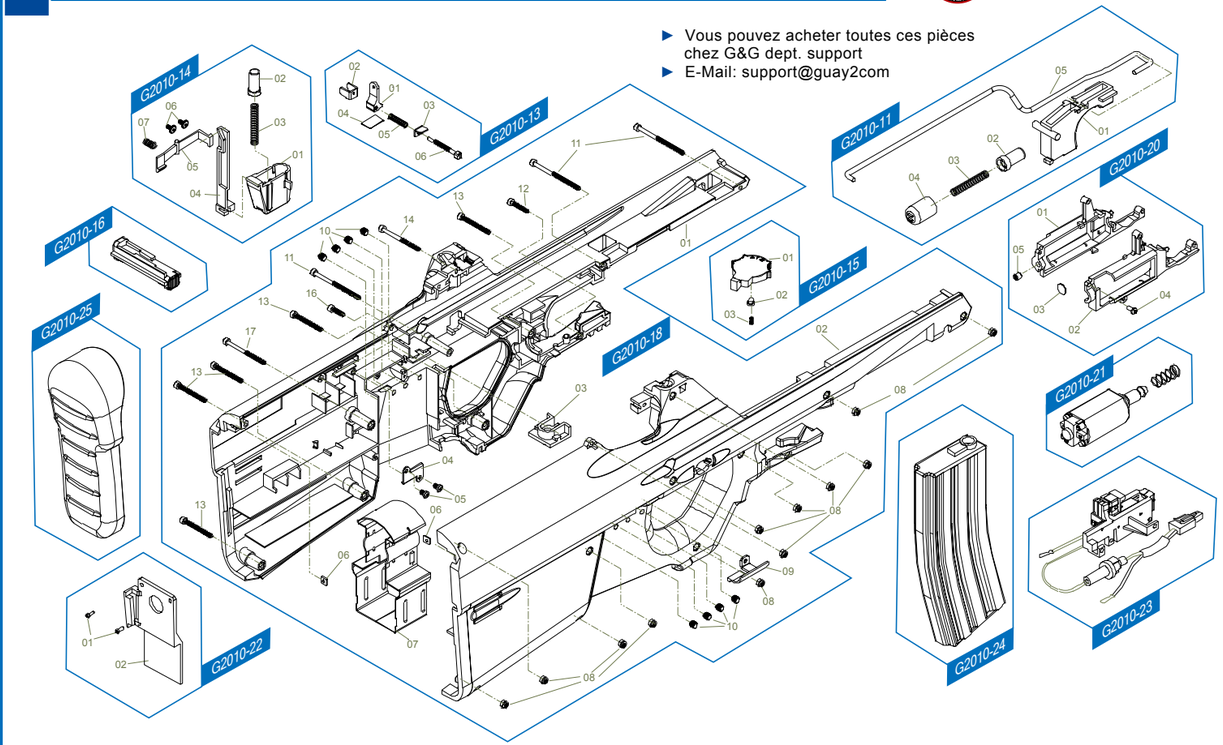

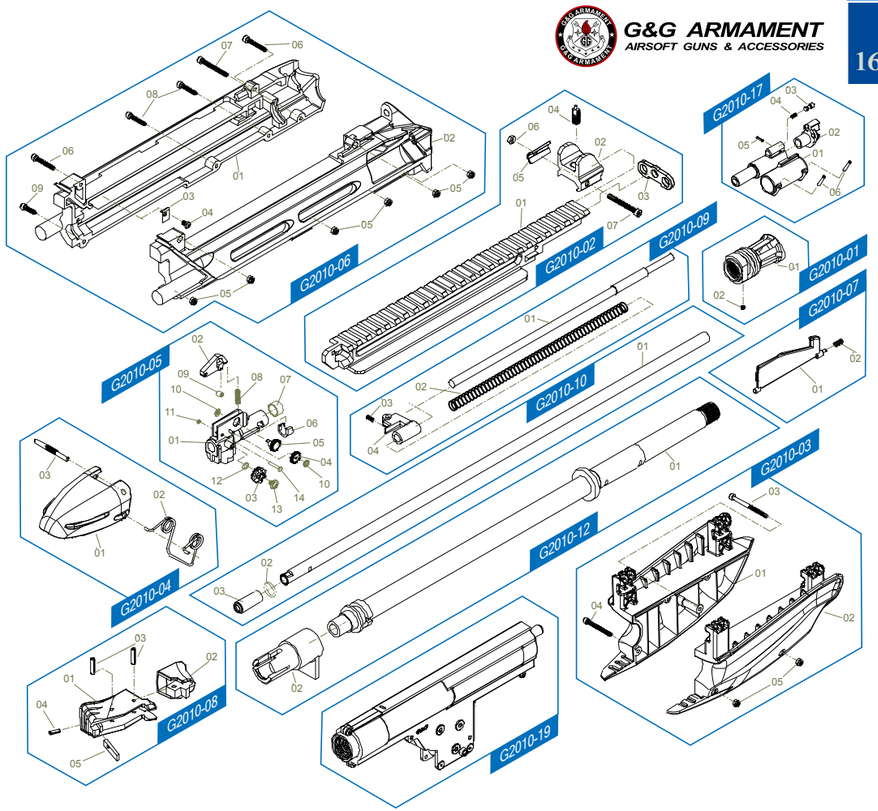

G2010-01	Flash suppressor set
G2010-02	Front sight & rail set
G2010-03	Handguard set
G2010-04	Hop-up protect cover set
G2010-05	Hop-up set
G2010-06	Upper receiver set
G2010-07	Port cover set
G2010-08	Charging handle set
G2010-09	recoil rod set
G2010-10	Inner barrel set
G2010-11	Trigger rod set
G2010-12	Outer barrel set
G2010-13	Rear sight set
G2010-14	Magazine catch
G2010-15	Selector set
G2010-16	Receiver lock
G2010-17	Gas cylinder
G2010-18	Lower receiver
G2010-19	Gear box set
G2010-20	Motor fixed mount
G2010-21	Motor set
G2010-22	Stock rear cover set
G2010-23	Electric brake set
G2010-24	Magazine
G2010-25	Stock plate

Entretien

Attention

- Assurez-vous qu'aucune saleté rentre dans la chambre pour éviter un colmatage des billes.
- Le hop-up peut être instable lors des premières 200-300 billes après utilisation d'huile de silicone, cela est le fonctionnement normal de la réplique.
- Ne jamais utiliser du CRC-556, ZD40 ou autre lubrifiant corrosif.

Entretien lorsque la vitesse des billes ralentie

1. Verser quelques gouttes d'huile de silicone ou de teflon dans la bouche du canon. Après insérer des billes dans le chargeur, tirer environ 200-300 billes.
2. Pour compléter le nettoyage, utiliser la tige de nettoyage (avec du coton) pour retirer l'excés d'huile.

Attention

- Ne pas forcer la tige de nettoyage dans le canon.
- Il est possible que des billes restent coincées dans le canon après avoir suivi les instructions ci-dessus, sans le capuchon de protection sur le canon, diriger la réplique vers un endroit sûr et décharger les dernières billes en mode semi-automatique.

Retirer les billes coincées

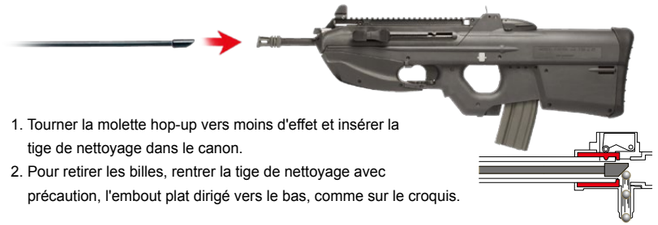

1. Tourner la molette hop-up vers moins d'effet et insérer la tige de nettoyage dans le canon.
2. Pour retirer les billes, rentrer la tige de nettoyage avec précaution, l'embout plat dirigé vers le bas, comme sur le croquis.

Dépannage

Symptôme	Cause potentielle	Solution proposée
Problème opérationnel	Le sélecteur de tir est en position de sécurité	Placez le sélecteur de tir en position Semi ou Full Auto
	La batterie n'est pas rechargée	Rechargez la batterie
	Les bornes de la batterie ne sont pas branchées	Branchez le connecteur
	Les bornes ⊕ et ⊖ sont mal disposées	Replacez la batterie à sa position idéale
	Le cycle de vie du moteur est arrivé à son terme (50,000 à 60,000 coups) OU montage électrique incorrecte.	Remplacez le moteur défectueux (vous pouvez l'acheter chez le vendeur le plus proche de chez vous ou directement chez G&G). Vérifiez et réparez les connecteurs.
Moteur en rotation, mais impossible de tirer	Des billes sont coincées à l'intérieur du chargeur	Insérez le tige de chargement dans le chargeur et faites le mouvement du va-et-vient pendant plusieurs fois pour enlever les billes coincées.
	Des billes sont coincées à l'intérieur de la chambre	Enlevez les billes coincées en utilisant la tige de nettoyage.
	Gear défectueux	Achetez un nouveau gear chez le vendeur le plus proche de chez ou directement chez G&G (et réparez)
Tir automatique non-fonctionnel	Batterie trop faible	Rechargez la batterie
	Billes défectueuses dans le chargeur	Colmatez le chargeur
	Montage électrique incorrect	Consultez le vendeur le plus proche de chez vous ou G&G pour tout entretien ou toute réparation
La puissance de tir devient faible	Chambre endommagéé ou usée	Remplacez les pièces défectueuses
	Piston endommagé ou usé (Anneau en O, Piston à ressort)	
	Quelque chose est coincée à l'intérieur du canon	Utilisez la tige de nettoyage pour nettoyer l'intérieur du canon
	Billes incompatibles (trop petite ou trop lourde)	Utilisez les billes certitifiées par G&G
	Rationnement en huile de silicone	Insérez quelques gouttes d'huile de silicone dans la partie supérieure de la chambre
Etrange bruit lors des tirs	Problème de Gear causé par un trop grand nombre de tir à blanc	Consultez votre vendeur ou G&G pour tout entretien, remplacement de pieces (Gear, etc…), ou toute réparation
	Gear usé ou endommagé	
	Problème de Gear causé par un trop grand nombre de tirs à blanc	
Des billes qui s'échappent du canon	Chambre en endommagéé ou usée	
	Hop non-réglé	Tournez le levier de réglage du Hop vers Hop
	Billes incompatibles (trop petite ou trop lourde)	Utilisez les billes G&G
La réplique est mouillée	Suspendez toute opération immédiatement, débranchez la batterie, et séchez l'intérieur de la culasse ainsi que la batterie. Après avoir terminé avec le séchage, effectuez des tirs d'essaie. Si le matériel ne fonctionne pas, prière de contacter le vendeur le plus proche de chez vous pour procéder à la réparation.	

Attention

- Les accessoires présentées dans ce manuel ne sont pas toujours livrées avec le produit.
- La supervision d'un adulte est fortement recommandée pour les utilisateurs âgés de mois de 18 ans.
- L'acheteur et l'utilisateur de ce produit doivent se conformer aux lois régissant la possession des répliques.
- Les produits présentés dans ce manuel ne sont que des imitations d'armes réelles et par conséquent ne sont pas déstinés à concurrencer - en termes de conception, d'apparence ou de fonctionnalité - les armes à feu conçues par les fabricants actuels.
- Ce manuel présente des produits de marque G&G - laquelle n'est ni affiliée, ni associée, ni sponsorisée par des fabriquants actuels d'armes á feu ou d'imitation d'armes à feu. Il est à noter que les produits peuvent être variés indépendament de l'image présentée dans ce manuel.